TEAC

MODELO: MC-D20V

MANUAL DEL PROPIETARIO

ANTES DE USAR FAVOR DE LEER ESTE
MANUAL CUIDADOSAMENTE



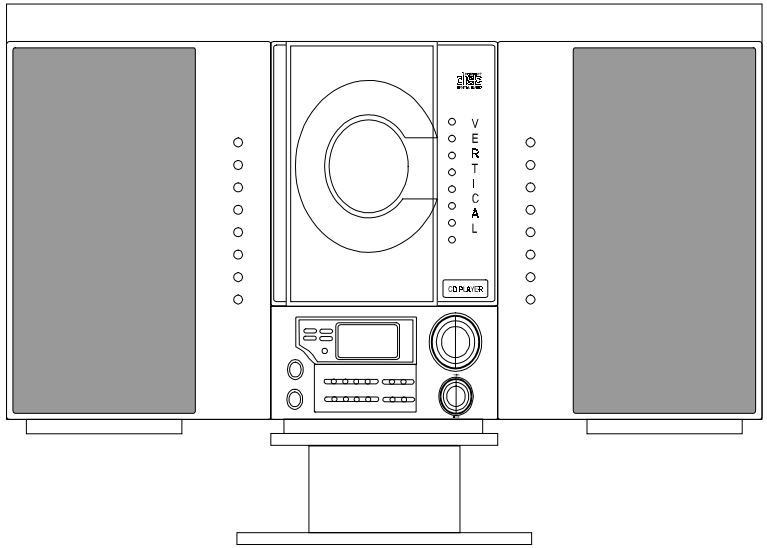

REPRODUCTOR DE CD VERTICAL
CON SINTONÍA DE RADIO DIGITAL

LOCALIZACION DE CONTROLES

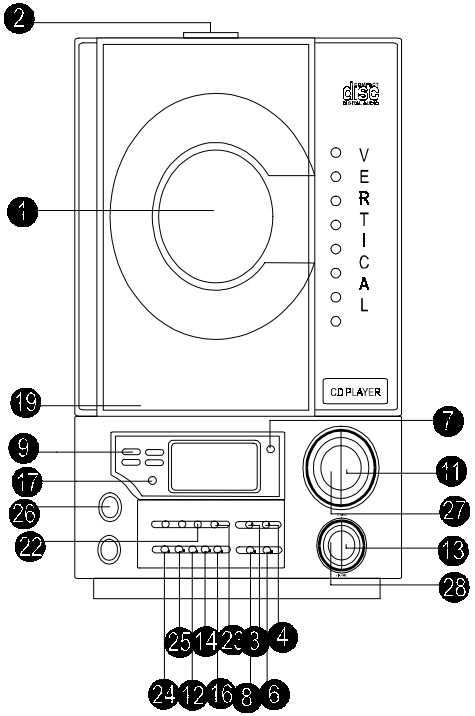

1. PUERTA DEL CD
2. BOTON DE ABERTURA DE PUERTA DE CD
3. SALTO DE CD
4. SALTO DE CD
5. PANTALLA LCD
6. PARO DE CD
7. INDICADOR DE ESPERA/SILENCIO
8. REPRODUCCIÓN DE CD
9. ALEATORIO
10. CLAVIJA DE AUDIFONOS
11. SINTONIA HACIA ARRIBA
12. BANDA
13. VOLUMEN HACIA ARRIBA
14. SINTONIA
15. ESTEREO/MONO
16. CD
17. IR
18. INTRO
19. REPETICION
20. SILENCIO
21. MODO/PERMANENCIA
22. TEMPORIZADOR
23. DESCANSO
24. MEMORIA

LOCALIZACION DE CONTROLES

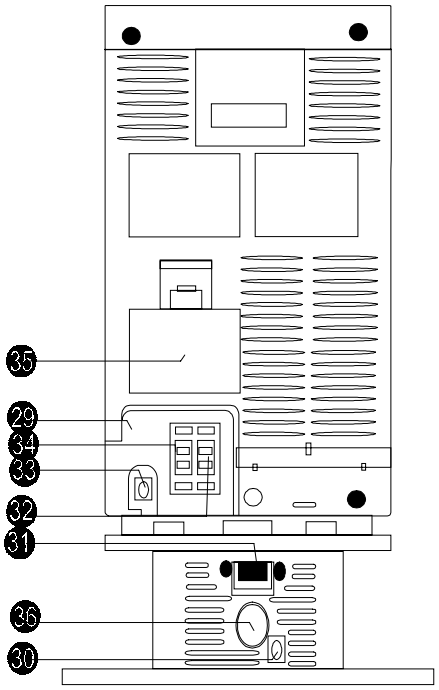

25. ANTENA FM
26. MEMORIA
27. ENERGIA
28. SINTONIA HACIA ABAJO
29. VOLUMEN HACIA ABAJO
30. SALIDA AC
31. ENCENDIDO/APAGADO
32. SALIDA DE BOCINA IZQUIERDA
33. ENTRADA AC
34. SALIDA DE BOCINA DERECHA
35. BATERIA
36. CABLE AC

CONTROL REMOTO

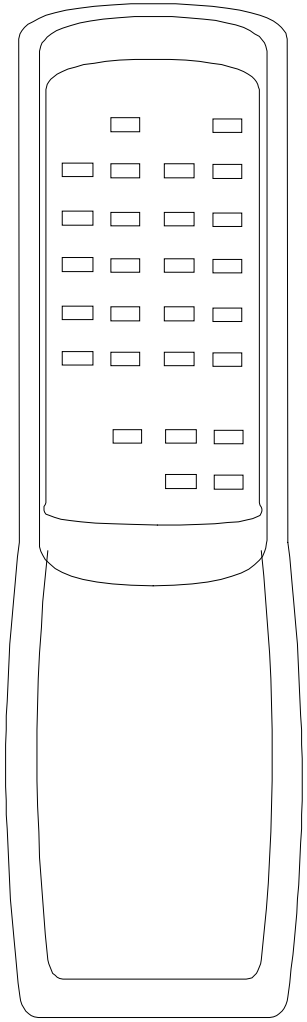

CONTROL REMOTO

1. Encendido/APAGADO - Botón de espera
2. Botones ded selección de Programa
   Sintonía - Para llamar estaciones predeterminadas
   CD - Para llamar pistas
   Para 1-9, presionar los botones 1-9
   Para 10, presionar 10+ y luego “0”
   Para 11-19, presionar 10+ y luego 1-9
   Para 20, presionar 10+ dos veces y luego “0”
   Para 21-29, presionar 10+ dos veces y luego 1-9
   Para 30, presionar 10+ tres veces y luego “0”
3. TUNER: Presione para seleccionar la función RADIO
4. CD: Presione para selecionar la función CD
5. VOLUME: Volumen arriba o abajo
6. SKIP: Enel modo radio: Para mover la recuancia recivida en pasos hacia arriba o abajo presionando el botón hacia arriba o abajo. La sintonía se inicia presionando este botón por más de 5 segundos. En el modo CD: Si el botón es presionado por menos de 0.5 segundos F/R - se ejecuta el salto durante el reloj o temporizador de día usando el estado activo, el timepo es ajustado con el botón hacia arriba o abajo.
7. MUTE: Silencio encendido/apagado
8. BAND: Presione para seleccionar las bandas FM/MW/LW/SW en el modo Sintonía
9. PLAY/PAUSE: Reproducción/Pausa del CD
10. STOP: Para el CD
11. REPEAT/M-UP: En el modo radio: la memoria predeterminada es llamada en orden. En el Modo CD: Selecciona la repetición de todas las pistas o el modo de repetir solo una pista
12. RANDOM: Reproducción aleatoria del CD
13. MEMORY/C-ADJ:En el modo radio: cuando la frecuencia es mostrada el botón es usado para ajustar la activación de escritura de memoria. Estado para operar el ajuste y reloj. En el modo CD el botón es usado ppara ajustar programas.
14. INTRO: En el modo CD. Presionar el botón ajustga el modo de inspección.
15. DISPLAY MODE: Presione para cambiar el modo de pantalla

OPERACIONN GENERAL

CONECCIÓN DE ENERGÍA AC
Conecte la terminal del cable AC (30) en la parte posterior de la unidad en la clavija de pared. La unidad está ahora lista para operar.
Desconecte el cable AC de la clavija de pared cuando la unidad no este en uso.

(1)(POWER)
Gire POWER para encender/apagar

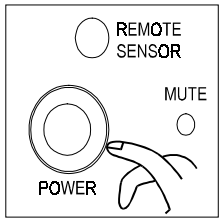

(2)(VOLUME)
Incremente o baje el nivel del volumen

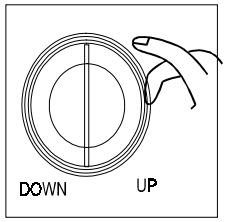

(3)(PHONES)
Para escuhar en forma personal, inserte la mini clavija de un par de audífonos estéreo (no suministrados) en el conector marcado PHONES en la parte superior de la unidad.

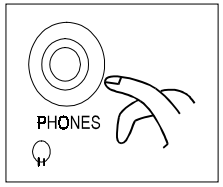

PARA AJUSTAR EL TIEMPO

(1) Con la energía apagada, presione el botón MEMORY/CLK-ADJ. La pantalla de hora parpadea.

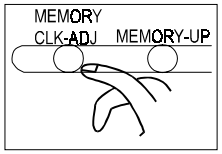

(2) Presione los botones TUNNING ▲ o ▼ para ajustar la hora correcta.

(3) Presione el botón MEMORY/CLK-ADJ de nuevo. La pantalla de minutos parpadea.

(4) Presione los botones de salto ⏮ o ⏭ para ajustar el minuto correcto.

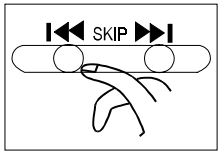

(5) Presione el botón MEMORY/CLK-ADJ para comenzar el reloj.

NOTA: Si no presiona algún botón por 10 segundos, la pantalla del reloj detiene el parpadeo.

OPERACION DEL DISCO COMPACTO

REPRODUCCIÓN NORMAL

(1) Use el control FUNCTION para seleccionar el reproductor de CD (CD)

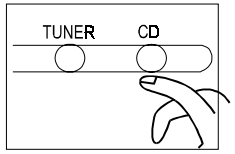

(2) El panel LCD se ajusta a la pantalla CD



(3) Presione abajo en la esquina inferior derecha del comparttimento del CD para acceder al reproductor del CD.

(4) La pantalla LCD de multifunción mostrará el total de número de pistas en el disco y el total de tiempo de reproducción.

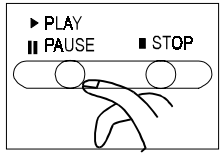

(5) Comience presionando el botón PLAY/PAUSE. Para interrumpir la reproducción momentáneamente, presione el botón PLAY/PAUSE de nuevo. Para parar la reproducción, presione STOP.



(6) Durante la reproducción el panel LCD muestra el tiempo transcurrido (en la Izquierda) y el número de pista actual (a la derecha)

OPERACION DEL DISCO COMPACTO (continuación)

NOTAS:

Si un disco es insertado con la cara hacia abajo, o si no hay diso insertado, la palabra “no disc” parpadeará en el panel de pantalla.

Abrir el compartimento del CD mientras un CD está en reproducción puede dañar el disco. Siempre presione el botón STOP y espere a que el disco se detenga de girar antes de abrir el compartimento del CD.

DISCOS COMPACTO

Los discos de 3-pulgadas y 5-pulgadas pueden ser reproducidos en esta unidad. NOTA: Localice solamente un disco a la vez en el compartimento del CD.

Siempre localice los discos compactos en el compartiemento del CD con el lado etiquetado hacia arriba. Los discos compactos pueden ser reproducidos por solo un lado.

Las huellas digitales y el polvo deben ser cuidadosamenteremovidos de la superficie de señal de los discos (opuesta al lado etiquetado) con un trapo suave. Limpie ligeramente en un movimiento lineal desde el lado interno a el lado externo del disco.

Los discos deben ser regresados a su estuche después de usarlos para evitar serios daños que pueden causar una reproducción con saltos.

No exponga un diso a la luz solar directa, alta humedad, o altas temperaturas por períodos prolongados para prevenir daños al disco.

No aplique papel o escriba nada en cualquiera de los lados de un disco compacto. Los instrumentos de escritura filosos, o la tintas usadas, pueden dañar las superficies de los discos.

No use limpiadores o rociadores antiestáticos, tales como los usados en las grabaciones fonográficas.

Nota Importante

Si aparece una indicación anormal, o un problema de operación ocurre, desconecte el cable de energía AC. Remueva las baterías (ver página 8). Espere por lo menos 10 segundos, luego reconecte el calbe de energía AC y reinstale las baterías.

OPERACION DEL DISCO COMPACTO (continuación)

Modo Pausa

(1) Presione el botón PLAY/PAUSE durante el modo de reproducción. La reproducción de detendrá temporalmente y el indicador del tiempo transcurrido parpadeará.

(2) Presione el botón PLAY/PAUSE de nuevo para resumir la reproducción.

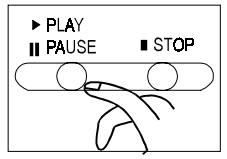

Búsqueda de Pista

(1) En el modo de reproducción, presione y mantenga abajo el botón SKIP/SEARCH ⏮ o ⏭ para bajar el nivel del volumne y avanzar en forma rápida o regresar a cualquier punto en el disco.

(2) Libere el botón SKIP ⏮ o ⏭ para regresar al volumen normal y resumir la reproducción.

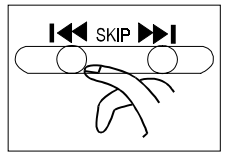

Presione y mantenga abajo durante la reproducción para buscar en una pista

Salto de Pista.

(1) Presione y libere el botón SKIP ⏮ o ⏭ repetidamente durante la reproducción para localizar rápidamente el inicio de una pista en particular.

(2) La pantalla mostrará el número de pista seleccionado, la reproducción continuará desde el inicio de la nueva pista.

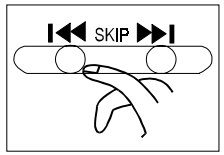

Presione y libere repetidamente para localizar el inicio de una pista

REPRODUCCIÓN PROGRAMADA

Con la Reproducción programada, hasta 20 pistas en un disco pueden ser memorizadas y reproducidas en cualquier orden

(1) Presione STOP

El panel de pantalla mostrará el total de tiempo de reproducción y el número de pistas en el disco

NOTA: Si el botón ⏮ o ⏭ es presionado durante el modo pausa, no se escuchará sonido y el mod pausa continuará cuando el botón sea liberado

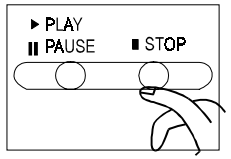

OPERACION DEL DISCO COMPACTO (continuación)

(2) Presione MEMORY/CLK-ADJ



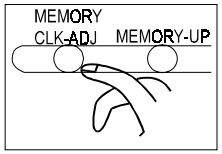

Los indicadores MEMORY y TRACK comenzarán a parpadear.

(3) Presione ⏮ o ⏭



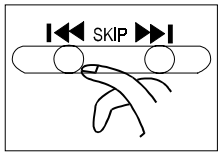

El número de pista seleccionado puede ser visto en el panel de la pantalla principal

(4) Presione MEMORY/CLK-ADJ



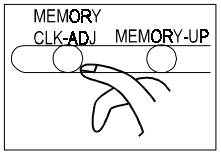

La pantalla de programa avanza al siguiente número

(5) Repita los pasos 3 y 4 para memorizar pistas adicionales

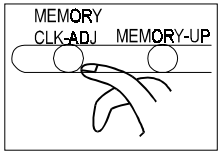

VERIFICANDO
EL PROGRAMA

Presione MEMORY/CLK-ADJ

Para ver los números de pistas seleccionados en el orden en que fueron introducidos.

REPRODUCCION PROGRAMADA

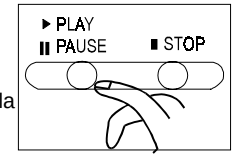

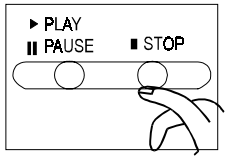

(1) Presione PLAY/PAUSE en el frente de la unidad.

(2) Presione STOP para parar la reproducción programada. El contenido del programa permanecerá en la memoria. Para resumir la reproducción programada, presione MEMORY/ CLK-ADJ y luego PLAY/PAUSE.

OPERACION DEL DISCO COMPACTO (continuación)

REPRODUCCIÓN PROGRAMADA (continuación)

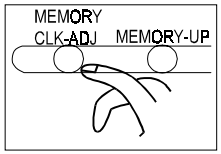

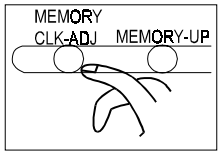

(3) Presione MEMORY/CLK-ADJ. El STOP para limpiar el programa. El indicador de MEMORY se apara.

REPRODUCCION REPETIDA

Repetir Todo
Presione el botón REPEAT una vez para repetir todas las pistas o todos las selecciones programadas.

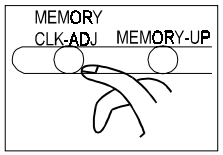

Repetir Una:
Presione el botón repeat dos veces para repetir la pista actual durante la reprokducción normal o programada. RE-PEAT parpadea en el panel de la pantalla cuando esta opción ha sido seleccionada.

Para cancelar la reproducción repetida:
Presione el botón REPEAT de nuevo. Esto apagará el indicador REPEAT en el panel de la pantalla.

REPRODUCCIÓN ALEATORIA
Presione el botón RANDOM duranta el modo PLAY o STOP para escuchar todas las pistas en el disco en una secuencia aleatoria. Si el indicador RANDOM parpadea, entonces se corta, esto significa que un programa es almacenado en memoria. El programa debe ser cancelado antes de que la reproducción aleatoria pueda ser activada. Para cancelar un programa, presione MEMORY/CLK-ADJ el STOP.

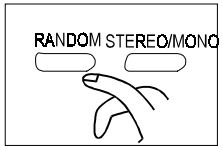

OPERACIÓN DE RADIO

SINTONIA ARRIBA/ABAJO

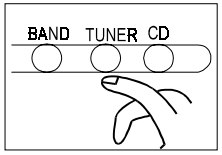

(1) Presione el botón RADIO para ajustar el modo radio.

(3) Sintonice una estación presionando el botón de sintonía arriba (▲) o abajo (▼) en la parte frontal de la unidad. Libere el botón tan pronto como la frecuencia comience a cambiar. El sintonizador buscará hacia arriba o hacia abajo de la banda seleccionada en la psóxima estación que pueda ser recivida. Cuando la búsqueda se detenga, la frecuencia de la estación recivida será mostrada.

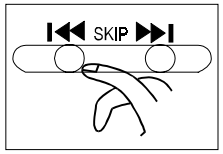

El indicador FM Station (STEREO) aparecerá en el panel de la pantalla LCD cuando una transmición de estación FM sea recivida.

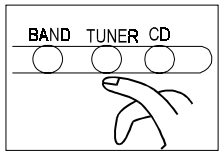

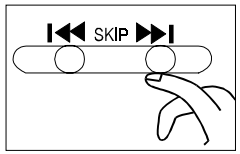

PROGRAMANDO ESTACIONES

Esta unidad es capáz de memorizar la localización de 20 FM y 20 AM para un total de 40.

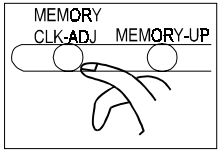

(1) Seleccione la banda con el botón BAND

(2) Sintonice la estación



(3) Presione el botón MEMORY
El indicador MEMORY parpadea

OPERACIÓN DE RADIO (continuación)

PROGRAMANDO ESTACIONES

(4) Presione el botón REPEAT repetidamente para selccionar el número predeterminado deseado.

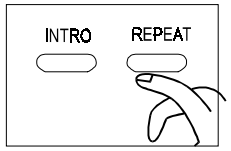

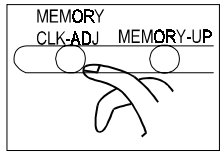

(5) Presione el botón MEMORY/PROG para almacenar la estación que se ha encontrado en la locación seleccionada predeterminada. El indicador MEM se apagará.



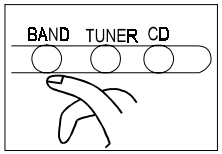

ESCUCHANDO LAS ESTACIONES PREDETERMINADAS

(1) Seleccione la otra banda (FM/AM)

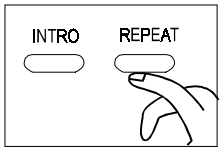

(2) Presione el botón REPEAT repetidamente hasta que el número predeterminado deseado y la frecuencia de la estación sea visible en el panel de la pantalla LCD.

PARA AJUSTAR EL TEMPORIZADOR

1. EN EL MODO DE APAGADO
Presionando el botón MODE hace que la pantalla del temporizador parpadee.

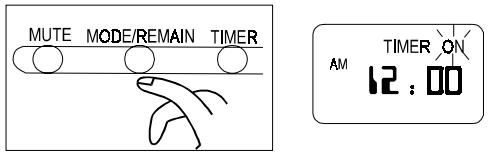

2. Presionando el botón MEMORY/CLK-ADJ hace que la hora parpadee. Presionar los botones de Sintonía ⏮ o ⏭ para ajustar el temporizador en horaas

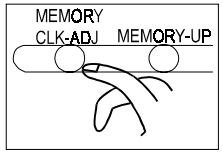



3. Presionando el botón MEMORY/CLK-ADJ de nuevo hace que los minutos parpadee. Presionar los botones de Sintonía ⏮ o ⏭ para ajustar el temporizador en minutos presione el botón de programa MEM una vez

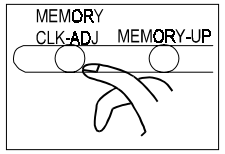



Presionar el botón MEMORY hace que el temporizador en pantalla parpadee.

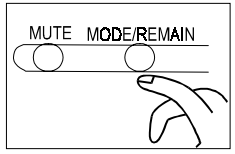



PARA AJUSTAR EL TEMPORIZADOR (continua)

5. Repita los pasos 2, 3 para ajustar el temporizador a tiempo.

6. Presione el botón de energía, presione el botón Function para seleccionar la fuente de entrada RADIO

7. Presione el botón del temporizador para encender la pantalla del temporizador. Presione el botón de energía para ajustar la unidad al modo estandard.



ESPECIFICACIONES

Suministro de energía	AC 230V/50Hz 25 Watts	127/240V 60/50 Hz
Frecuencia de Radio	MW 522-1620kHz	
	FM 87.5-108 MHz	

El aparato no debe ser expuesto a humedad.